



1

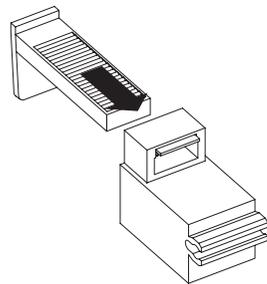

Stecken Sie als erstes den Klemmträger zusammen und positionieren Sie diesen am Fensterflügel.

2

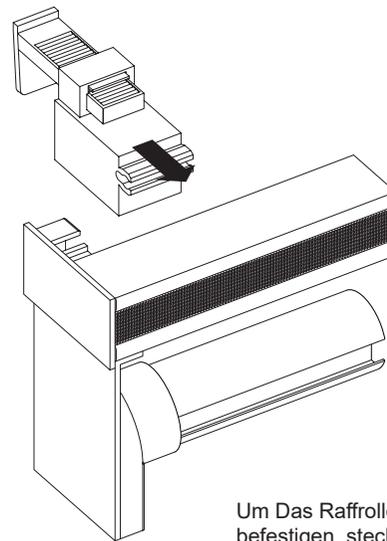

Um Das Raffrollo mit Klemmträgern zu befestigen, stecken Sie diese einfach hinten auf die Klettschiene auf, bis diese mit einem „Klick“ einrastet.

